

COOLKILLER

Desktop

Cool Innovator!

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/coolkiller_keyboard/
TWITTER: <https://twitter.com/coolkillerkbd>
YouTube: <https://www.youtube.com/@coolkillerkeyboard>
Email: support@coolkiller2023.com
Website: www.coolkiller2023.com
Aliexpress Store: <https://www.aliexpress.com/store/1102642321>
Brand owner: Dongguan Nexa Sound Innovation Technology Co.,LTD
Branding business: Shenzhen Dieyun Technology Co.,LTD
Manufacturer: Dieyun Innovation Technology Co., LTD., No. 20,
Sanjiang Industrial Zone, Hengli Town, Dongguan city

COOLKILLER

Balloon 84

物品清单:

彩盒 x 1
双头拔键器x1
键盘 x 1
数据线 x 1
接收器收纳仓 x 1
配送键帽 x 5

灯标及系统指示

如果你是MAC用户，请拨动系统转换开关换成MAC系统 系统指示灯亮绿光(亮一分钟后天)

如果你是WIN用户，请拨动系统转换开关换成WIN系统 系统指示灯亮红光(亮一分钟后天)


- ① S 系统指示灯
- ② ■ 充电指示灯
- ③ A 大小写指示灯
- ④ 🔒 WIN锁指示灯
- ⑤ 电源开关（内置锂电池）
- ⑥ 系统转换开关
- ⑦ Type-C充电口



Balloon 84 规格

产品名称: Balloon 84
按键数: 84
灯光: 白光
连接端口: USB Type-C
模式: 有线/2.4G/蓝牙 三模连接
按键: 支持热插拔
声音包: 轴下垫+夹心硅胶+底部硅胶
蓝牙名称: Balloon 5.0/Balloon 3.0
充电时间: 4小时
产品重量: 870g
输入电流: 5V --- 2A
电池参数: 聚合物电池3500mAh
产品尺寸: 329.3*143.9*32.8MM

1.连接蓝牙

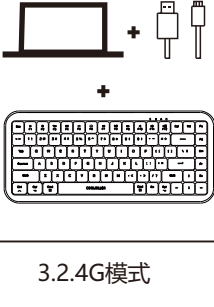


先短按FN+1/2/3(1/2/3键慢闪) 后长按FN+1/2/3
(1/2/3键快闪) 使键盘进入配对模式 关闭背光
键盘的配对名为: Balloon 5.0/Balloon 3.0
配对成功后1/2/3键常亮2秒，恢复背光

2.连接有线



先短按FN+5(5键慢闪) 后长按FN+5
(5键快闪) 使键盘进入有线模式
配对成功后5键常亮2秒，恢复背光

3.2.4G模式

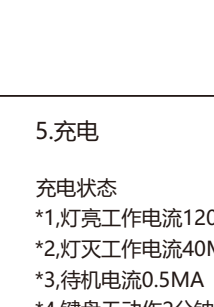

先短按FN+4(4键慢闪) 后长按FN+4
(5键快闪) 使键盘进入2.4G模式 关闭背光
配对成功后4键常亮2秒，恢复背光

4.变换灯效

FN+ \ 主背光灯效切换

FN+ENTER 关闭/打开背光

5.充电

充电状态

*1,灯亮工作电流120MA 可持续时间30小时左右(一直工作)

*2,灯灭工作电流40MA 可持续时间120小时左右(一直工作)

*3,待机电流0.5MA 待机时间250天左右

*4,键盘无动作2分钟进入待机模式 按任何键启动键盘进入工作模式。

6.回连

1.键盘开机默认上次连接的设备

2.FN+1 (FN+2, FN+3)白灯慢闪回连

*键盘必须曾经配对过该装置才可实现此功能

7.储存、使用环境

1.储存温度: -20°C~+70°C

2.工作温度: -20°C~+60°C

3.储存湿度: 非凝结状态下相对湿度30%RH~95%RH


8.兼容系统:

支持操作系统: ANDROID/IOS/Win XP/Win7/Win8/Win10/Win 11/MAC

9.自定义驱动



国内官网: <https://www.coolkiller.cn/>



海外官网: <https://www.coolkiller2023.com/>

扫码下载驱动程序

温馨提示: 驱动程序仅支持有线和无线模式下自定义
(MAC系统情况下仅支持有线自定义)

10.故障排除

1.确保将产品的USB无线接收器正确插入到电脑的USB端口。

2.确保电脑满足系统要求。

3.产品和无线接收器超出有效连接距离，请减少和接收器之间的距离。

Fn组合功能键(WIN系统)

Fn + Esc 长按3s,恢复出厂设置

Fn + F1 多媒体

Fn + F2 音量减

Fn + F3 音量加

Fn + F4 静音

Fn + F5 上一曲

Fn + F6 下一曲

Fn + F7 暂停/播放

Fn + F8 停止

Fn + F9 邮件

Fn + F10 网页

Fn + F11 电脑

Fn + F12 计算器

Fn + 1 短按蓝牙1回连,
长按蓝牙1配对

Fn组合功能键(WIN系统)

Fn + 2 短按蓝牙2回连,
长按蓝牙2配对

Fn + 3 短按蓝牙3回连,
长按蓝牙3配对

Fn + 4 短按2.4G回连,
长按2.4G配对

Fn + 5 切换有线模式

Fn + Win WIN锁

Fn + Back 查询电量

Fn + \ 主背光灯效切换

Fn + P Pause

Fn + O End

Fn + ↑ 主背光亮度加

Fn + ↓ 主背光亮度减

Fn + ← 主背光速度减

Fn + → 主背光速度加

Fn + Enter 关闭背光

Fn组合功能键(MAC系统)

Fn + Esc 长按3s,恢复出厂设置

Fn + F1 F1

Fn + F2 F2

Fn + F3 F3

Fn + F4 F4

Fn + F5 F5

Fn + F6 F6

Fn + F7 F7

Fn + F8 F8

Fn + F9 F9

Fn + F10 F10

Fn + F11 F11

Fn + F12 F12

Fn + 1 短按蓝牙1回连,
长按蓝牙1配对

Fn组合功能键(MAC系统)

Fn + 2 短按蓝牙2回连,
长按蓝牙2配对

Fn + 3 短按蓝牙3回连,
长按蓝牙3配对

Fn + 4 短按2.4G回连,
长按2.4G配对

Fn + 5 切换有线模式

Fn + Win 无

Fn + Back 查询电量

Fn + \ 主背光灯效切换

Fn + P Pause

Fn + O End

Fn + ↑ 主背光亮度加

Fn + ↓ 主背光亮度减

Fn + ← 主背光速度减

Fn + → 主背光速度加

Fn + Enter 关闭背光

MAC功能键

F1 屏幕亮度减

F2 屏幕亮度加

F3 返回桌面

F4 任务控制台

F5 背光亮度减

F6 背光亮度加

F7 上一曲

F8 暂停/播放

F9 下一曲

F10 静音

F11 音量减

F12 音量加

警告:

• 如果电池更换不当，有可能存在泄露或爆炸及造成人身伤害的危害。

• 切勿在电池出现泄露、变色、变形或出现任何其他异常的情况下使用。

• 切勿让电池长时间处于放电或不使用状态。

• 切勿使产品短路。

• 电池寿命随使用情况而异，已报废电池应依据当地法律进行弃置，

或丢弃在用于回收电子设备的垃圾桶中。

• 若有任何液体不小心进入产品内时，请立即断开电源并移开此产品，

继续使用可能会引起起火或触电，请及时联系代理商或客服查维修。

COOLKILLER

Balloon 84

List of goods:

Color box x 1
Double-ended key extractor×1
Keyboard ×1
Data cable x 1
Receiver storage bin x 1
Distribution key cap x 5

Lighting and system indication

If you are a MAC user, please flip the system switch to change the MAC system indicator to light green (on for 1 minute and then off).

If you are a WIN user, please flip the system switch to change the system indicator of WIN system to light red (on for one minute and then off).

① S System indicator light

② Charging light


③ A Case light

④ WIN lock light

⑤ Power switch
(built-in lithium battery)

⑥ System transfer switch


⑦ Type-C Charging port

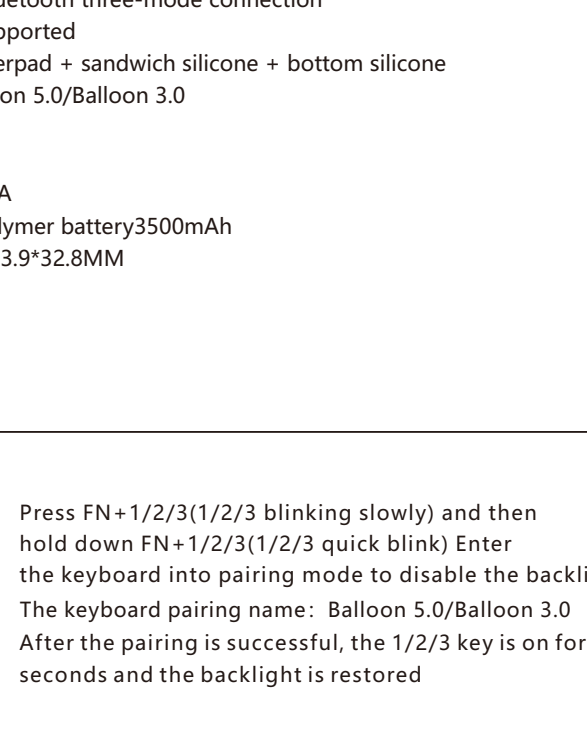

Balloon 84 specification


Product name: Balloon 84
Key count: 84
Lighting: White light
Connecting port: USB Type-C
Mode: Wired /2.4G/ Bluetooth three-mode connection
Button: Hot swap is supported
Sound pack: shaft underpad + sandwich silicone + bottom silicone
Bluetooth name: Balloon 5.0/Balloon 3.0
Charging time: 4 hours
Product weight: 870g
Input current: 5V 2A
Battery parameters: polymer battery3500mAh
Product size: 329.3*143.9*32.8MM

1.Connect Bluetooth

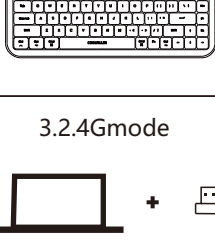


Press FN+1/2/3(1/2/3 blinking slowly) and then hold down FN+1/2/3(1/2/3 quick blink) Enter the keyboard into pairing mode to disable the backlight
The keyboard pairing name: Balloon 5.0/Balloon 3.0
After the pairing is successful, the 1/2/3 key is on for 2 seconds and the backlight is restored

2.Connecting wire

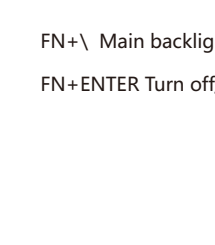

Press FN+5(the 5 key blinks slowly) and hold down FN+5(5-key quick blink) The keyboard enters wired modeAfter the pairing is successful, the 5 keys are on for 2 seconds and the backlight is restored

3.2.4Gmode

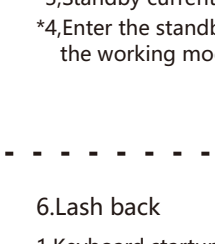

Press FN+4(four keys blinking slowly) and hold FN+4(5-key quick blink) Set the keyboard to 2.4G mode and turn off the backlightAfter the pairing is successful, the 4 keys are on for 2 seconds and the backlight is restored

4.Change modulation effect

FN+↵ Main backlight effect switch
FN+ENTER Turn off/on the backlight

5.Charging

Charging state
*1,Light working current 120MA Sustainable time about 30 hours (always working)
*2,Lamp off working current 40MA Sustainable time about 120 hours (always working)
*3,Standby current 0.5MA Standby time is about 250 days
*4,Enter the standby mode after 2 minutes. Press any key to start the keyboard and enter the working mode.

6.Lash back

1.Keyboard startup defaults to the last connected device
2.FN+1 (FN+2, FN+3)The white light is blinking slowly
*The keyboard must have been paired with the device before this function can be implemented


7.Storage and use environment

1.Storage temperature: -20°C~+70°C
2.Operating temperature: -20°C~+60°C
3.Storage humidity: non-condensing relative humidity 30%RH to 95%RH

8.Compatible system:

Support operating system: ANDROID/IOS/Win XP/Win7/Win8/Win10/WIN 11/MAC

9.Custom driver



Domestic official website:
<https://www.coolkiller.cn/>



Overseas official website:
<https://www.coolkiller2023.com/>

Scan the code to download the driver

Tip: The driver only supports customization in wired and wireless modes (MAC operating system supports only wired customization)

10.Troubleshooting

1.Make sure the product's USB wireless receiver is properly plugged into the USB port on your computer.
2.Ensure computer meets system requirements.
3.The product and the wireless receiver exceed the effective connection distance. Please reduce the distance between the product and the receiver.

Fn Combined function key(WIN System)

Fn + Esc	Press and hold 3s to restore factory Settings	Fn + F7	Pause/play
Fn + F1	multimedia	Fn + F8	Stop
Fn + F2	Volume down	Fn + F9	Mail
Fn + F3	Volume plus	Fn + F10	WEB
Fn + F4	Sound off	Fn + F11	Computer
Fn + F5	Previous song	Fn + F12	The Reckoner
Fn + F6	Next song	Fn + 1	Short press Bluetooth 1 back connection,Press and hold Bluetooth 1 to pair

Fn Combined function key(WIN System)

Fn + 2	Short press Bluetooth 2 back connection,Press and hold Bluetooth 2 to pair	Fn + P	Pause
Fn + 3	Tap Bluetooth 3 to connect back, Press and hold Bluetooth 3 to pair	Fn + O	End
Fn + 4	Short press 2.4G back connection, Press and hold 2.4G to pair	Fn + ↑	Main backlight brightness plus
Fn + 5	Switch wired mode	Fn + ↓	Main backlight brightness decreased
Fn + Win	WIN The lock	Fn + ←	Main backlight speed decreased
Fn + Back	Query battery	Fn + →	Main backlight speed plus
Fn + \	Main backlight effect switch	Fn + Enter	Turn off the backlight

Fn Combined function key (MAC System)

Fn + Esc	Press and hold 3s to restore factory Settings	Fn + F7	F7
Fn + F1	F1	Fn + F8	F8
Fn + F2	F2	Fn + F9	F9
Fn + F3	F3	Fn + F10	F10
Fn + F4	F4	Fn + F11	F11
Fn + F5	F5	Fn + F12	F12
Fn + F6	F6	Fn + 1	Tap Bluetooth 1 to connect back,Press and hold Bluetooth 1 to pair

Fn Combined function key (MAC System)

Fn + 2	Tap Bluetooth 2 to connect back, Press and hold Bluetooth 2 to pair	Fn + P	Pause
Fn + 3	Tap Bluetooth 3 to connect back, Press and hold Bluetooth 3 to pair	Fn + O	End
Fn + 4	Short press 2.4G back connection, Press and hold 2.4G to pair	Fn + ↑	Main backlight brightness plus
Fn + 5	Switch wired mode	Fn + ↓	Main backlight brightness decreased
Fn + Win	There is no	Fn + ←	Main backlight speed decreased
Fn + Back	Query battery	Fn + →	Main backlight speed plus
Fn + \	Main backlight effect switch	Fn + Enter	Turn off the backlight

MAC function key

F1	Screen dimming	F7	Previous song
F2	Screen brightness plus	F8	Pause/Play back
F3	Back to desktop	F9	Next song
F4	Task console	F10	Sound off
F5	Backlight brightness decreased	F11	Volume down
F6	Backlight brightness plus	F12	Volume plus

Warn:

- If the battery is not replaced properly, there may be leakage or explosion and personal injury.
- Do not use the battery under conditions of leakage, discoloration, distortion, or any other abnormality.
- Do not leave the battery discharged or unused for a long period of time.
- Do not short-circuit the product.Battery life varies with use, and end-of-life batteries should be disposed of in accordance with local laws.
- Or dispose of it in trash cans used to recycle electronic devices.
- If any liquid accidentally enters the product, disconnect the power supply immediately and remove the product.Continued use may cause fire or electric shock, please contact the agent or customer service in time to check and repair.

COOLKILLER

Balloon 84

물품명세서:


차이케이스 x 1
더블헤드 폴오버x1
키보드 x1
데이터 선 x 1
수신기 창고 x 1
배송 버튼 x 5

신호등및시스템 표시기

MAC사용자라면시스템스위치를눌러MAC으로전환합니다. 시스템표시등녹색등(1분후꺼집니다.)

WIN사용자라면시스템스위치를눌러WIN시스템신호등에빨간불이들어오도록합니다 (1분후꺼집니다)


- ① S 시스템표시등
② ■ 충전표시등
③ A 대소문자지시등
④ ▲ WIN표시등을잡고다
⑤ 전원스위치(내장리튬배터리)
⑥ 시스템전환스위치
⑦ Type-C충전포트

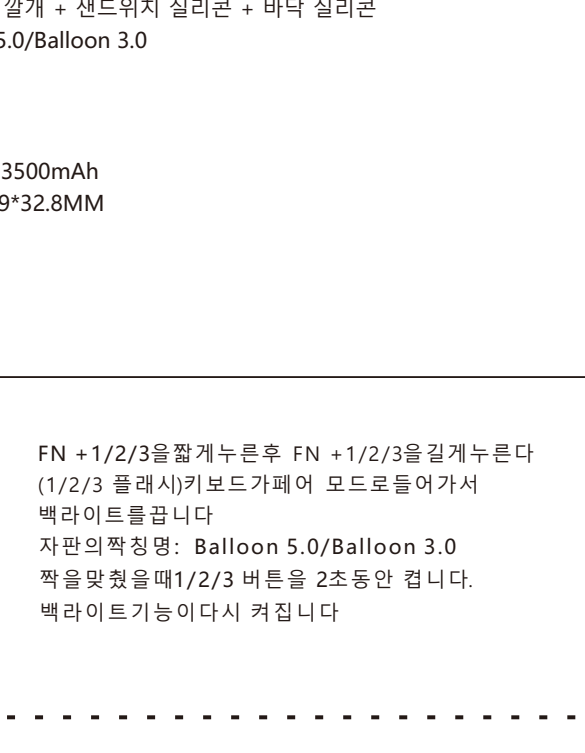

Balloon 84 규격


제품이름: Balloon 84
키셋수: 84
불빛:흰빛
포트연결: USB Type-C
모드:유선/2.4g/블루투스 3 모드연결
키:핫플러그를 지원합니다
사운드 패키지:사프트 밀 깔개 + 샌드위치 실리콘 + 바닥 실리곤
블루투스이름: Balloon 5.0/Balloon 3.0
충전시간: 4시간
제품중량: 870g
입력전류: 5V --- 2A
배터리규격:폴리머배터리3500mAh
제품사이즈: 329.3*143.9*32.8MM

1.블루투스 연결

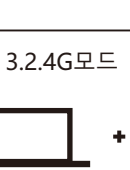


FN + 1/2/3을 짧게 누른후 FN + 1/2/3을 길게 누른다
(1/2/3 플래시)키보드가파어 모드로들어가서
백라이트를 끕니다
자판의작명명: Balloon 5.0/Balloon 3.0
작을 맞출 때1/2/3 버튼을 2초동안 켵니다.
백라이트 기능이 다시 켵집니다

2.유선 연결

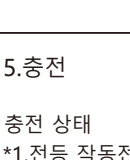

먼저FN+5를 짧게 누른후 (5버튼은 느리게 번집니다)
FN + 5를 길게 누른다(5번 플래시)이키보드가유선
모드로들어가게 한다매칭에성공한후, 5개의버튼을
2초동안 켵고,백라이트를 회복합니다

3.2.4G모드

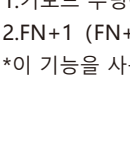

FN + 4를 짧게 누른다음(4 버튼은 느리게 깜박임)
FN + 4를 길게 누른다(5 번 플래시)키보드가
2.4g모드로들어가서백라이트를 끕니다작을
맞출 때4단추는2초동안 켵니다.
백라이트가 다시 켵집니다

4.조명 효과를 변환하다.

FN+ \ 주 백라이트 효과 전환기

FN+ENTER 백라이트를 끕거나 켵니다

5.충전

충전 상태

- *1,전등 작동전류 120ma 지속시간 약 30시간 (연속 작동)
- *2,소등 작업 전류 40ma 지속 시간 120시간 정도 (연속 작업)
- *3,대기전류는 0.5ma 이고 대기시간은 250일 정도이다
- *4,키보드는 2분 동안 동작하지 않습니다 대기 모드로 들
어갑니다 아무 키나 누르면 시작 키보드가 동작모드로 들어갑니다.

6.회까지

- 1.키보드 부팅에 마지막으로 연결된 장치를 기본값으로 설정합니다
- 2.FN+1 (FN+2, FN+3)백색등이 천천히 깜빡였다
- *이 기능을 사용하려면 키보드가 장치와 일치되어 있어야 합니다

7.저장 및 사용 환경

- 1.저장 온도: -20℃~+70℃
- 2.작업 온도: -20℃~+60℃
- 3.저장습도:비응결상태에서의 상대습도 30% rh~95% rh


8.호환성 시스템:

운영체제 지원: ANDROID/IOS/Win XP/Win7/Win8/Win10/WIN 11/MAC

9.사용자 정의 드라이버



국내 공식 사이트:
<https://www.coolkiller.cn/>



해외 공식사이트:
<https://www.coolkiller2023.com/>

코드를 스캔하여 드라이버를 다운로드하다

좋은 팁:드라이버는 유무선 모드에서만 사용자 정의할 수 있습니다
(MAC)에서 유선 사용자 정의만 지원)

10.고장 제거

- 1.제품의 usb 수신기를 컴퓨터의 usb 포트에 올바르게 연결하는지 확인하세요.
- 2.컴퓨터가 시스템 요구 사항을 확실히 충족시키다.
- 3.제품과 무선 수신기가 유효 연결 거리를 벗어났으니 수신기와와의 거리를 줄여 주십시오.

Fn기능 키 결합(WIN시스템)

Fn + Esc	3s를 길게 누르면 출고 설정을 복원합니다	Fn + F7	일시 정지/재생
Fn + F1	멀티미디어	Fn + F8	중지
Fn + F2	음량이 줄다	Fn + F9	메일
Fn + F3	음량 더하기	Fn + F10	웹 페이지
Fn + F4	음소 거	Fn + F11	컴퓨터
Fn + F5	이전 곡	Fn + F12	계산기
Fn + F6	다음 곡	Fn + 1	블루투스로 한번 연결하면블 루투스로 1번 연결한다

Fn기능 키 결합(WIN시스템)

Fn + 2	단거리로 두번 연결하면블 루투스로 2번 연결한다	Fn + P	Pause
Fn + 3	블루투스로 3번 연결하면블 루투스로 3개를 누르면 된다	Fn + O	End
Fn + 4	2.4g 회전을 짧게 누르면 2.4g으로 짝을 짓다	Fn + ↑	백라이트 추가
Fn + 5	유선 모드 전환	Fn + ↓	주 백라이트 밝기가 줄다
Fn + Win	WIN자물쇠	Fn + ←	주 백라이트 속도가 감소하다
Fn + Back	전력량을 조희하다	Fn + →	백라이트 속도 증가
Fn + \\	주 백라이트 효과 전환기	Fn + Enter	백라이트 끕기

Fn기능 키 결합(MAC시스템)

Fn + Esc	3s를 길게 누르면 출고 설정을 복원합니다	Fn + F7	F7
Fn + F1	F1	Fn + F8	F8
Fn + F2	F2	Fn + F9	F9
Fn + F3	F3	Fn + F10	F10
Fn + F4	F4	Fn + F11	F11
Fn + F5	F5	Fn + F12	F12
Fn + F6	F6	Fn + 1	블루투스로 한번 연결하면블 루투스로 1번 연결한다

Fn기능 키 결합(MAC시스템)

Fn + 2	단거리로 두번 연결하면블 루투스로 2번 연결한다	Fn + P	Pause
Fn + 3	블루투스로 3번 연결하면블 루투스로 3개를 누르면 된다	Fn + O	End
Fn + 4	2.4g 회전을 짧게 누르 면2.4g으로 짝을 짓다	Fn + ↑	백라이트 추가
Fn + 5	유선 모드 전환	Fn + ↓	주 백라이트 밝기가 줄다
Fn + Win	무	Fn + ←	주 백라이트 속도가 감소하다
Fn + Back	전력량을 조희하다	Fn + →	백라이트 속도 증가
Fn + \\	주 백라이트 효과 전환기	Fn + Enter	백라이트 끕기

MAC 기능키

F1	화면 밝기가 줄다	F7	이전 곡
F2	화면 밝기 더하기	F8	재생 일시정지
F3	데스크톱으로 돌아가기	F9	다음 곡
F4	작업 콘솔	F10	음소 거
F5	백라이트 밝기가 줄다	F11	음량이 줄다
F6	백라이트 밝기 추가	F12	음량 더하기

경고:

- 건전지를 제대로 교체하지 않을 경우 누설, 폭발 등 인체상해의 위험이 있다.
- 건전지의 누설, 변색, 변형 또는 기타 이상이 있는 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 배터리를 장시간 방전하거나 사용하지 않게 합니다.
- 절대 제품을 단락시키지 마시오.
- 전지의 수명은 사용상황에 따라 다르므로 폐기된 전지는 당지의 법률에 따라 방치해야 한다.
전자기기를 재활용하기 위한 쓰레기통에 버릴 수도 있습니다.
- 만약 어떤 액체가 부주의로 제품 안에 들어갈 경우, 즉시 전원을 끕고 본 제품을 제거하십시오.
계속 사용하시면 화재 및 감전의 위험이 있습니다. 즉시 대리점 또는 고객 서비스에
연락하여 점검 및 수리를 받으십시오.

COOLKILLER

Balloon 84

品物のリストです:

カラーボックス x 1
2頭キー抜きです x 1
キーボードです x 1
データ線です x 1
受信機収納庫です x 1
配達キーキャップです x 5

標識やシステムの指示です

MACユーザーの方は、システム切替スイッチを切り替えてください。

緑色の光が点灯します(点灯1分後消灯)。

WINユーザーの場合は、システムの切り替えスイッチをオンにしてください

システムの指示ランプが赤く点灯します(点灯1分後に消灯)

① S システムランプです

② ■ 充電ランプです


③ A 大文字小文字のランプです

④ ■ WINロックランプです

⑤ ■ 電源スイッチです。

⑥ システム切り替えスイッチです


⑦ Type-C充電口です

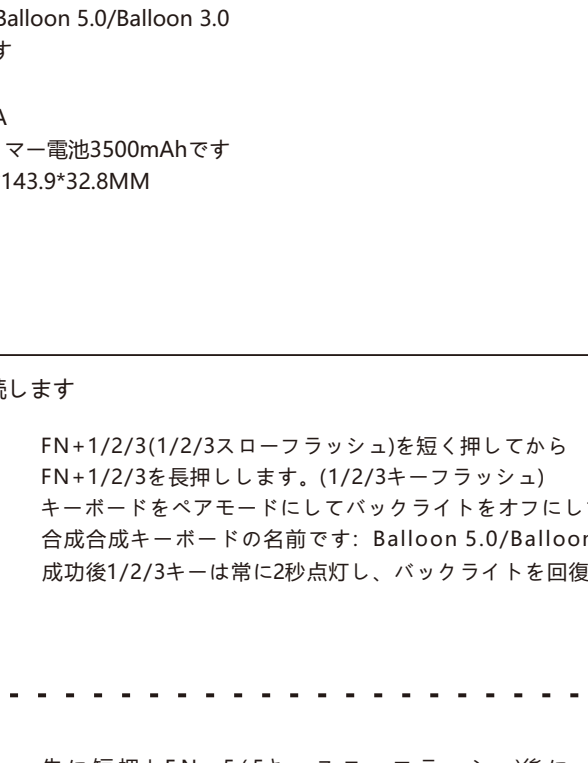

Balloon 84 スペックです


製品名です: Balloon 84
キー数です: 84
ライト: 白い光です
接続ポートです: USB Type-C
モード: 有線/2.4G/ bluetoothの3モード接続です
ボタン: 軸下パッド+クリップシリコン+底シリコンです
bluetoothの名称です: Balloon 5.0/Balloon 3.0
充電時間です: 4時間です
製品重量です: 870g
入力電流です: 5V --- 2A
バッテリー仕様: ポリマー電池3500mAhです
製品サイズです: 329.3*143.9*32.8MM

1.ブルートゥースに接続します

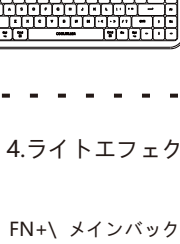


FN+1/2/3(1/2/3スローフラッシュ)を短く押してから
FN+1/2/3を長押しします。(1/2/3キーフラッシュ)
キーボードをペアモードにしてバックライトをオフにします。
合成合成キーボードの名前です: Balloon 5.0/Balloon 3.0
成功後1/2/3キーは常に2秒点灯し、バックライトを回復します

2.2.有線に接続します

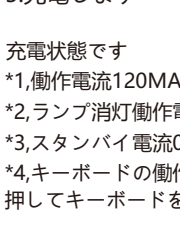

先に 短押しFN+5(5キースローフラッシュ)後に
長押しFN+5(5キーフラッシュフラッシュ)ペア
リング成功後にキーボードを有線モードに入り、
5キー常亮2秒、バックライトを回復します

3.2.4Gパターンです

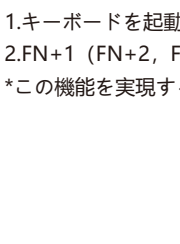

FN+4を短く押してからFN+4を長押しします。
(5キーのフラッシュバック)2.4Gモードに入っ
てキーボードをオフにして成功した後に4キー
の常亮2秒、バックライトを回復します

4.ライトエフェクトの変換です

FN+\ メインバックライトの切り替えです

FN+ENTER バックライトの消灯/点灯です

5.充電します

充電状態です

*1,動作電流120mA持続時間30時間程度(動作し続けます)

*2,ランプ消灯動作電流40mA持続時間120時間程度(ずっと動作しています)

*3,スタンバイ電流0.5MAスタンバイ時間250日程度です

*4,キーボードの動作がありません2分待機モードに入ります任意のキーを
押してキーボードを起動して仕事モードに入ります。

6.回復します

1.キーボードを起動しますデフォルトでは前回接続したデバイス

2.FN+1 (FN+2, FN+3)ライトが点滅しています

*この機能を実現するには、キーボードがデバイスとペアリングされていなければなりません

7.保存・使用環境です

1.保存温度です: -20℃~+70℃

2.動作温度です: -20℃~+60℃

3.保存湿度:非凝固状態での相対湿度30%RH~95%RHです。


8.互換システムです::

サポートosです:: ANDROID/IOS/Win XP/Win7/Win8/Win10/WIN 11/MAC

9.カスタムドライブです



国内公式サイトです:
<https://www.coolkiller.cn/>



海外サイトです:
<https://www.coolkiller2023.com/>

ドライブプログラムをダウンロードします

ヒント:ドライバーは有線モードと無線モードのみカスタム対応

(MACの場合は有線のみカスタム対応)です。

Fn組み合わせ機能キー(WINシステムです)

Fn + Esc	3sを長押しすると元の 設定に戻ります	Fn + F7	一時停止/再生します
Fn + F1	マルチメディアです	Fn + F8	停止します
Fn + F2	音量が減ります。	Fn + F9	メールです
Fn + F3	ボリュームプラスです	Fn + F10	ウェブページです
Fn + F4	ミュートです	Fn + F11	コンピュータです
Fn + F5	前の曲です	Fn + F12	電卓です
Fn + F6	次の曲です	Fn + 1	短押しで 1 回接続、 長押しで 1 でペアリングします

Fn組み合わせ機能キー(WINシステムです)

Fn + 2	短押しで 2 回接続、 長押しで 2 でペアリングします	Fn + P	Pause
Fn + 3	短押しで 3 回接続、 長押しで 3 でペアリングします	Fn + O	End
Fn + 4	短押し2.4G回連、 長押し2.4G対にします	Fn + ↑	メインバックライト 明るさをプラスします
Fn + 5	有線モードに切り替えます	Fn + ↓	メインバックライトの 明るさが減ります
Fn + Win	ウィン錠です	Fn + ←	メインバックライトの 速度が下がります
Fn + Back	電力量を調べます	Fn + →	メインバックライト 速度に追加します
Fn + \	メインバックライトの切り替えです	Fn + Enter	バックライトを消します

Fn組み合わせ機能キー(MACシステム)です)

Fn + Esc	3sを長押しすると元の 設定に戻ります	Fn + F7	F7
Fn + F1	F1	Fn + F8	F8
Fn + F2	F2	Fn + F9	F9
Fn + F3	F3	Fn + F10	F10
Fn + F4	F4	Fn + F11	F11
Fn + F5	F5	Fn + F12	F12
Fn + F6	F6	Fn + 1	短押しで 1 回接続、 長押しで 1 回ペアリングします

Fn組み合わせ機能キー(MACシステム)です)

Fn + 2	短押しで 2 回接続、 長押しで 2 回ペアリングします	Fn + P	Pause
Fn + 3	短押しで 3 回接続、 長押しで 3 でペアリングします	Fn + O	End
Fn + 4	短押し2.4G回連、 長押し2.4G対にします	Fn + ↑	メインバックライト 明るさをプラスします
Fn + 5	有線モードに切り替えます	Fn + ↓	メインバックライトの 明るさが減ります
Fn + Win	ありません	Fn + ←	メインバックライトの 速度が下がります
Fn + Back	電力量を調べます	Fn + →	メインバックライト 速度に追加します
Fn + \	メインバックライトの切り替えです	Fn + Enter	バックライトを消します

MACファンクションキーです

F1	画面の明るさが減ります	F7	上曲です
F2	画面の明るさにプラスします	F8	放送を一時中断します
F3	デスクトップに戻ります	F9	次の曲です
F4	ミッション・コントロールです	F10	ミュートです
F5	バックライトの明るさが減ります	F11	音量が減ります。
F6	バックライトの明るさに加えます	F12	ボリュームプラスです

警告です:

- ・バッテリーの交換を誤ると、漏洩や爆発、人身傷害などの危険があります。
- ・バッテリーの漏洩、変色、変形、その他の異常が生じた場合は絶対に使用しないでください。
- ・電池を長時間放電したり、使用しないようにしないことです。
- ・製品をショートさせないことです。
- ・バッテリーの寿命は使用状況によって異なりますが、使用済みバッテリー
は現地の法律に基づいて廃棄するか、電子機器を回収するゴミ箱に捨てます。
- ・液体が不注意で製品内に入った場合、すぐに電源を切って製品を離してください。
引き続き使用すると発火や感電を起こす可能性があります。

すぐに代理店やお客サービスに連絡して点検修理してください。

COOLKILLER

Balloon 84

Список вещей.:


Чхве коробк х 1
бицептор×1
клавиатур ×1
Линия данных. х 1
Приемник на складе х 1
Распределительный ключ х 5

Маяк и системные инструкции

Если вы пользователь MAC, пожалуйста, нажмите переключатель переключения на MAC system, который указывает на зеленый свет.

Если вы пользователь WIN, пожалуйста, нажмите переключатель на WIN system, который указывает на красный свет.


- ① S Индикатор системы
- ② Зарядить сигнальные огни
- ③ Лампочка с большой буквы
- ④ Светильник замка вина
- ⑤ Переключатель питания
- ⑥ Переключатель системы
- ⑦ Туре-СЗарядное отверстие.

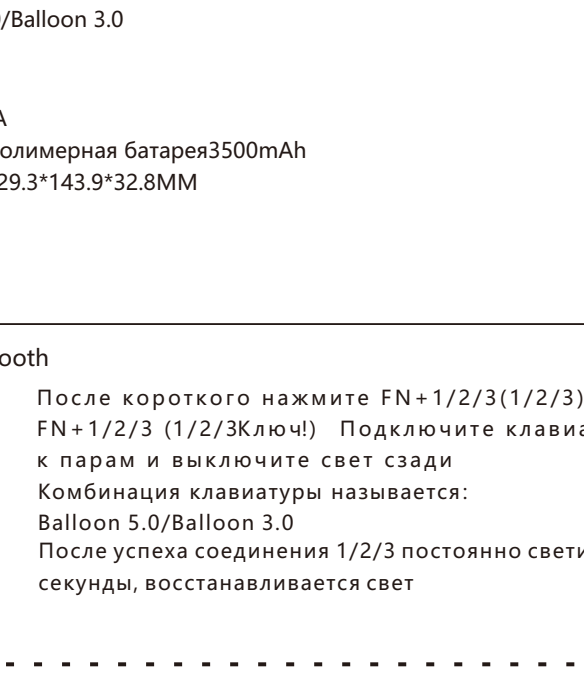

Balloon 84 спецификац


Название продукции: Balloon 84
Число клавиш.: 84
Свет: белый свет
Соединительный порт: USB Type-C
Модель: кабельное / 2,4 G/ bluetooth трехмерное соединение
Нажмите: поддерживайте тепловой отсос
Звуковая упаковка: нижняя ось + ось силикона + нижний силикон + нижний силикон
Bluetooth.: Balloon 5.0/Balloon 3.0
Время зарядки: 4 часа
Вес продукции: 870g
Входной ток: 5V 2A
Параметры батареи: полимерная батарея3500mAh
Размер продукции: 329.3*143.9*32.8MM

1.Подключение bluetooth

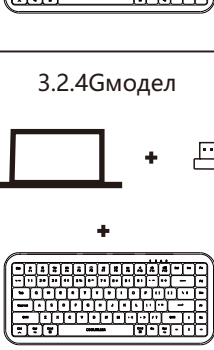


После короткого нажмите FN+1/2/3(1/2/3) на FN+1/2/3 (1/2/3Ключ!) Подключите клавиатуру к парам и выключите свет сзади
Комбинация клавиатуры называется:
Balloon 5.0/Balloon 3.0
После успеха соединения 1/2/3 постоянно светится 2 секунды, восстанавливается свет

2.Соедини кабель.

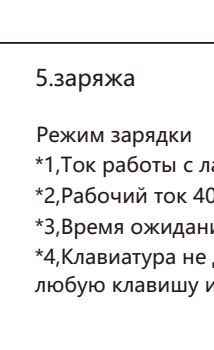

Нажмите FN+5(5 кнопок замедленного действия) затем длинное нажмите FN+5Введите клавиатуру в режим проводкиПосле успешного спаривания 5 клавиш постоянно светят 2 секунды, восстанавливая свет

3.2.4Gмодель

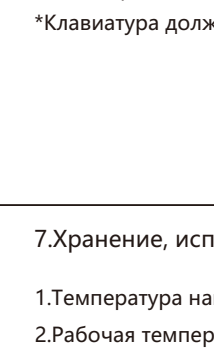

Нажмите FN+4(4 кнопки замедленного действия) после длинного (FN+4)Введите клавиатуру в режим 2.4G и выключите свет сзадиПосле успешного спаривания 4 клавиши постоянно светят 2 секунды, восстанавливая свет

4.Эффект преобразования света

FN+\ Переключение главных световых эффектов

FN+ENTER Закройте/включите свет сзади

5.заряжа

Режим зарядки

*1,Ток работы с лампой 120MA, устойчивое время около 30 часов.

*2,Рабочий ток 40MA, устойчивое время работы около 120 часов.

*3,Время ожидания — 0,5 МЛН дней

*4,Клавиатура не двигается 2 минуты, включается в режим ожидания, нажимает на любую клавишу и запускает клавиатуру в режим работы.

6.Обратн в даж

1.Клавиатура по умолчанию подключена к последнему устройству

2.FN+1 (FN+2, FN+3) Медленные вспышки белых ламп

*Клавиатура должна была когда-то соединиться с устройством, чтобы оно сработало

7.Хранение, использование окружающей среды

1.Температура накопления: -20°C~+70°C

2.Рабочая температура: -20°C~+60°C


3.Сохраняемая влажность: относительная влажность в неконденсируемом состоянии составляет 30%RH - 95%RH

8.Совместимая система:


ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА:

ANDROID/IOS/Win XP/Win7/Win8/Win10/WIN 11/MAC

9.Самоопределятельный привод



Внутренняя официальная сеть:
<https://www.coolkiller.cn/>



Офшорная официальная сеть:
<https://www.coolkiller2023.com/>

Поиск кода для загрузки драйвера

Подсказка: драйверы поддерживают самоопределение только в режиме кабельного и беспроводного доступа(мак-система поддерживает только самоопределение кабеля)

10.Устранение неисправности

1.Убедитесь, что вы правильно вводите USB-приемник продукта в USB порт компьютера.

2.Убедитесь, что компьютер отвечает требованиям системы.

3.Продукция и беспроводной приемник находятся за пределами эффективных соединений, поэтому, пожалуйста, уменьшите расстояние между ними и получателем.

FnКомбинация функциональных ключей (WIN-система)

	+		Нажмите 3s, чтобы восстановить заводские настройки		+		Пауза/игра
	+		Мультимедиа.		+		прекрат
	+		Уменьшение громкости		+		почт
	+		Громче.		+		Веб-страниц
	+		звук		+		компьютер
	+		Последняя песня.		+		калькулятор
	+		Следующая песня.		+		Короткий ответ на bluetooth 1,Длинное нажатие bluetooth 1 в паре

FnКомбинация функциональных ключей (WIN-система)

	+		Короткое замыкание на bluetooth 2,Длинная кнопка "bluetooth 2"		+		Pause
	+		Короткое замыкание на bluetooth 3,Длинная кнопка "bluetooth 3"		+		End
	+		Нажмите кнопку 2,4 G обратно. Нажмите 2,4 G в длинном наборе		+		Главное освещение сзади плюс
	+		Режим переключения кабеля		+		Уменьшение яркости главного луча
	+		WINзамк		+		Скорость света уменьшается
	+		Проверьте мощность		+		Скорость света на главной спине плюс
	+		Переключение главных световых эффектов		+		Выключи свет.

MACФункциональная связь.

	Яркость экрана уменьшается		Последняя песня.
	Яркость экрана плюс		Тайм-аут
	Вернись за стол.		Следующая песня.
	Пульт управления заданиями		звук
	Уменьшение яркости на спине		Уменьшение громкости
	Яркость заднего света плюс		Громче.

предупред:

- В случае неправильной замены батареи может возникнуть опасность утечи или взрыва и нанесения телесных повреждений.
- Не использовать его при утечках, обесцвечивании, деформации или любых других аномалиях в батареях.
- Батарея не должна разряжаться или не использоваться в течение длительного времени.
- Не замыкайте продукт.
- В зависимости от того, как будут использоваться батареи, списанные батареи должны быть сброшены в соответствии с местными законами, Или выбрасывают в мусорные баки для переработки электроники.
- Если какая-либо жидкость случайно попадает внутрь, пожалуйста, отключите питание и уберите продукт немедленно.Продолжение использования может вызвать пожар или электрический удар, пожалуйста, свяжитесь с агентом или службой поддержки, чтобы проверить техобслуживание.

COOLKILLER

Balloon 84


Lista de artículos:

En caja de x 1
Doble cabezal key extractor×1
teclado ×1
Línea de datos x 1
Depósito para receptores x 1
Distribución key cap x 5

Señalización de luz e indicación del sistema

Si usted es un usuario de MAC, por favor, toque el interruptor de conversión del sistema para que el indicador del sistema del MAC se encienda en verde (se apagará después de un minuto)
Si usted es un usuario de la victoria, apriete por favor el interruptor de transferencia del sistema a la luz roja del indicador del sistema del sistema de la victoria (se apagará después de encender un minuto)


- ① S Indicador del sistema
- ② ■ Indicador de carga
- ③ A Indicador de caso
- ④ 🛡 WIN lock indicator
- ⑤ ⏻ Interruptor de encendido
- ⑥ 🔄 Interruptor de transferencia del sistema
- ⑦ Type-C Puerto de carga

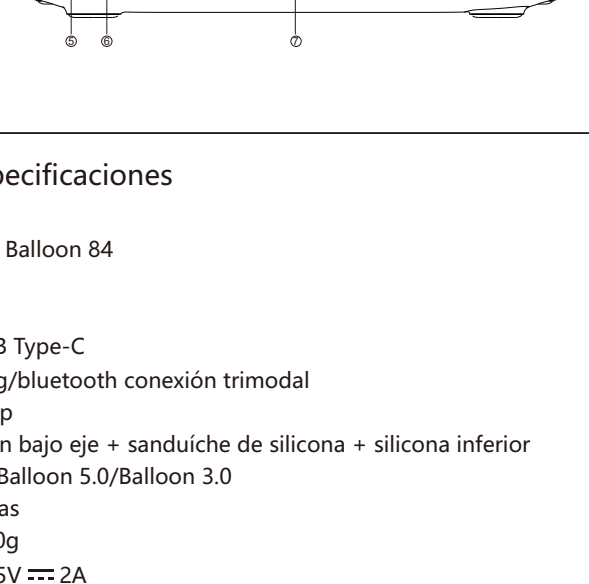

Balloon 84 Las especificaciones


Nombre del producto: Balloon 84
Número de teclas: 84
Luces: Una luz blanca
Conecta el puerto: USB Type-C
El modelo: Cable / 2.4g/bluetooth conexión trimodal
Botón: soporte hot swap
Paquete de sonido: cojín bajo eje + sandwich de silicona + silicona inferior
Nombre de bluetooth: Balloon 5.0/Balloon 3.0
Tiempo de carga: 4 horas
Peso del producto: 870g
Corriente de entrada: 5V --- 2A
Parámetros de la batería: batería de polímero 3500mAh
Dimensiones del producto: 329.3*143.9*32.8MM

1.Conectar con bluetooth

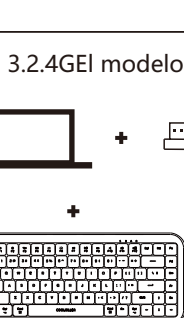


Primero presione FN+1/2/3 corto (1/2/3 botón para parpadear lentamente) después presione FN+1/2/3 largo(1/2/3 tecla flash rápido) hacer que el teclado en el modo de emparejamiento apague la luz de fondo
El emparejamiento del teclado se llama:
Balloon 5.0/Balloon 3.0
Después del emparejamiento exitoso 1/2/3 de las teclas permanecen encendiéndose durante 2 segundos para restaurar la luz de fondo

2.Conexión con cable

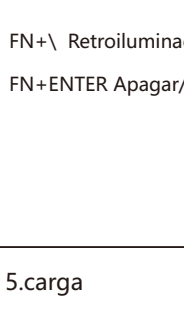

Primero presione FN+5 brevemente (botón 5 para parpadear lentamente) y luego presione FN+5 largo (flash rápido de 5 teclas) para poner el teclado en modo cableadoDespués del emparejamiento exitoso, las 5 teclas permanecen encendidas durante 2 segundos para restaurar la luz de fondo

3.2.4GEI modelo

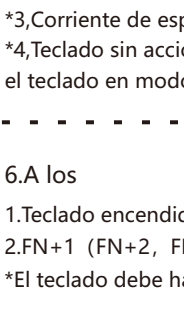

Primero presione FN+4 brevemente (botón 4 para parpadear lentamente) y luego presione FN+4 largo (5 teclas flash rápido) haga que el teclado en el modo 2.4g apague la luz de fondo4 botones permanecen encendidos durante 2 segundos después del emparejamiento exitoso para restaurar la luz de fondo

4.Efecto de lámpara de transformación

FN+ \ Retroiluminación principal cambio de efecto

FN+ENTER Apagar/encender la luz de fondo

5.carga

Estado de carga

- *1,Luz corriente de trabajo de 120MA tiempo sostenible alrededor de 30 horas (trabajando todo el tiempo)
- *2,Lámpara apagado corriente de trabajo 40MA tiempo sostenible cerca de 120 horas (trabajando todo el tiempo)
- *3,Corriente de espera 0.5ma tiempo de espera cerca de 250 días
- *4,Teclado sin acción 2 minutos en modo de espera presione cualquier tecla para iniciar el teclado en modo de trabajo.

6.A los

- 1.Teclado encendido predeterminado último dispositivo conectado
- 2.FN+1 (FN+2, FN+3)Conexión lenta de flashback con luz blanca
- *El teclado debe haber sido emparejado previamente con el dispositivo para esta función

7.Almacenamiento, ambiente del uso

- 1.Temperatura de almacenamiento: -20°C~+70°C
- 2.Temperatura de trabajo: -20°C~+60°C
- 3.Humedad de almacenamiento: humedad relativa 30%rh ~ 95%rh en estado no condensado


8.Sistema compatible con:

Sistema operativo apoyado: ANDROID/IOS/Win XP/Win7/Win8/Win10/WIN 11/MAC

9.Personaliza tu conductor



Página web oficial:
<https://www.coolkiller.cn/>



Web oficial en el extranjero:
<https://www.coolkiller2023.com/>

Sweeper code descargar controladores

Consejos: el controlador solo admite la personalización en modo cableado e inalámbrico (solo se admite la personalización por cable en el caso del sistema MAC)

10.Solución de problemas

- 1.Asegúrese de insertar correctamente el receptor inalámbrico USB del producto en el puerto USB de la computadora.
- 2. Asegúrese de que el ordenador cumpla con los requisitos del sistema.
- 3.El producto y el receptor inalámbrico están fuera de la distancia de conexión efectiva, por favor, reduzca la distancia entre y el receptor.

FnTeclas de función combinadas (sistema WIN)

Fn + Esc	Mantenga presionado 3s para restaurar la configuración de fábrica	Fn + F7	Pausa/jugar
Fn + F1	multimedia	Fn + F8	parar
Fn + F2	Reducción de volumen	Fn + F9	correo
Fn + F3	Volumen y más	Fn + F10	web
Fn + F4	silenciar	Fn + F11	El ordenador
Fn + F5	La canción anterior	Fn + F12	calculador
Fn + F6	La siguiente canción	Fn + 1	Presione brevemente bluetooth 1 para volver a conectar,Presione y mantenga el emparejamiento bluetooth 1

FnTeclas de función combinadas (sistema WIN)

Fn + 2	Presione brevemente bluetooth 2 para volver a conectar,Presione y mantenga el emparejamiento bluetooth 2	Fn + P	Pause
Fn + 3	Presione brevemente bluetooth 3 para volver a conectar,Presione y mantenga el emparejamiento bluetooth 3	Fn + O	End
Fn + 4	Prensa corta 2.4g de vuelta a la conexión,Prensa larga para emparejar 2.4g	Fn + ↑	Luminoso principal luminosidad plus
Fn + 5	Cambiar al modo cableado	Fn + ↓	Luminosidad retroiluminada principal reducida
Fn + Win	WINcandado	Fn + ←	Retroiluminación principal reducción de la velocidad
Fn + Back	Consultar cantidad eléctrica	Fn + →	Retroiluminación principal speed plus
Fn + \	Retroiluminación principal cambio de efecto	Fn + Enter	Desactivar la retroiluminación

FnTeclas de función combinadas (sistema MAC)

Fn + Esc	Mantenga presionado 3s para restaurar la configuración de fábrica	Fn + F7	F7
Fn + F1	F1	Fn + F8	F8
Fn + F2	F2	Fn + F9	F9
Fn + F3	F3	Fn + F10	F10
Fn + F4	F4	Fn + F11	F11
Fn + F5	F5	Fn + F12	F12
Fn + F6	F6	Fn + 1	Presione brevemente bluetooth 1 para volver a conectar,Presione y mantenga el emparejamiento bluetooth 1

FnTeclas de función combinadas (sistema MAC)

Fn + 2	Presione brevemente bluetooth 2 para volver a conectar,Presione y mantenga el emparejamiento bluetooth 2	Fn + P	Pause
Fn + 3	Presione brevemente bluetooth 3 para volver a conectar,Presione y mantenga el emparejamiento bluetooth 3	Fn + O	End
Fn + 4	Prensa corta 2.4g de vuelta a la conexión,Prensa larga para emparejar 2.4g	Fn + ↑	Luminoso principal luminosidad plus
Fn + 5	Cambiar al modo cableado	Fn + ↓	Luminosidad retroiluminada principal reducida
Fn + Win	sin	Fn + ←	Retroiluminación principal reducción de la velocidad
Fn + Back	Consultar cantidad eléctrica	Fn + →	Retroiluminación principal speed plus
Fn + \	Retroiluminación principal cambio de efecto	Fn + Enter	Desactivar la retroiluminación

MACTeclas de función

F1	Brillo de pantalla menos	F7	La canción anterior
F2	Brillo de pantalla plus	F8	Pausa \jugar
F3	Volver al escritorio	F9	La siguiente canción
F4	Consola de tareas	F10	silenciar
F5	Luminosidad retroiluminada reducida	F11	Reducción de volumen
F6	Retroiluminación brillo plus	F12	Volumen y más

Advertencia:

- Si la batería se reemplaza incorrectamente, existe el riesgo de fugas o explosiones y lesiones personales.
- Nunca utilice la batería en caso de fugas, decoloración, deformación o cualquier otra anomalía.
- Nunca deje la batería descargada o sin uso durante mucho tiempo.
- Nunca cortocircuite el producto.
- La vida útil de la batería varía según el uso. Las baterías desechadas deben desecharse de acuerdo con las leyes locales,O desechar en un contenedor de basura para el reciclaje de dispositivos electrónicos.
- Si cualquier líquido entra accidentalmente en el producto, desconecte por favor el poder y mueva este producto inmediatamente,El uso continuo puede causar un incendio o descarga eléctrica, póngase en contacto con el agente o servicio al cliente a tiempo para verificar y reparar.